# Mit dem WLAN verbinden

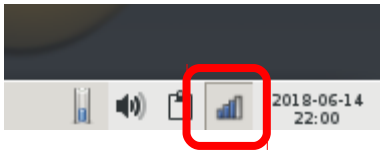


Rechts unten auf dem Bildschirm finden Sie den Info-Bereich mit der Uhrzeit, das Lautstärke-Symbol und das Netzwerk-Symbol.

Durch einen Klick auf das **Netzwerk-Symbol** sehen Sie die verfügbaren WLAN-Netzwerke. Klicken Sie Ihr **WLAN-Netzwerk** an und geben Sie Ihr **WLAN-Passwort** ein.

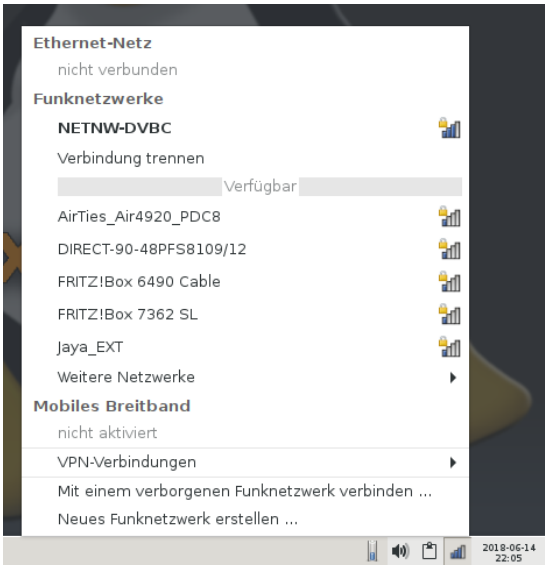


In Standard-Netzwerken brauchen Sie keine weitere Konfiguration vornehmen. Je mehr Balken blau gefüllt sind, umso besser ist die WLAN-Verbindung.

Mit einem Rechtsklick auf das Netzwerk-Symbol können Sie über „Verbindungen bearbeiten“ sämtliche erweiterte Einstellungen vornehmen. Die Eingabemasken sind selbsterklärend, jedoch benötigen Sie konkrete Kenntnisse zu Ihrem Netzwerk.

## Problembehebungen:

**Meldung „Funknetzwerke deaktiviert“:** Diese Meldung erscheint wenn der Computer zwar eine WLAN-Schnittstelle hat, diese aber deaktiviert ist. Fast alle Notebooks haben eine Tastenkombinationen um den WLAN-Treiber ein-/auszuschalten. Meist ist diese Funktion über die Taste FN und eine F-Taste realisiert. Einige Notebooks haben zusätzlich seitlich einen Schiebeschalter um die WLAN-Schnittstelle elektrisch ein-/auszuschalten. Achten Sie darauf das beide Funktionen (Schiebe-Schalter und Treiber) aktiviert sind. Beachten Sie das es einige Sekunden dauert, bis die verfügbaren Netzwerke angezeigt werden können. Sobald die Netzwerke angezeigt werden, verfahren Sie wie oben beschrieben.

**Sie finden Ihr Netzwerk nicht:** Wenn viele WLAN-Netzwerke in Ihrer Umgebung vorhanden sind, könnte Ihr Netzwerk unter „weitere Netzwerke“ zu finden sein. Klicken Sie auf „weitere Netzwerke“ und prüfen Sie ob Ihr Netzwerk dort vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall ist, prüfen Sie am Standort des Notebooks mit einem Smartphone oder einem anderen Gerät ob Sie Ihr WLAN-Netzwerk sehen. Alternativ können Sie mit dem Laptop näher zum WLAN-Router gehen. Wenn Ihr WLAN-Netzwerk ein verstecktes Netzwerk ist, müssen Sie dieses über „Mit einem verborgenen Funknetzwerk verbinden“ manuell einrichten.

**Ihr Passwort wird nicht akzeptiert:** Stellen Sie sicher das kein Tippfehler vorliegt. Häufig ist nur die GROSSSCHREIB-TASTE aktiviert oder das NUM-Pad aktiviert. Aktivieren die das Feld „Passwort anzeigen“ um Ihre Eingabe zu kontrollieren.